

sani•split™

MOD. 600 | PATENTED SPLIT SYSTEM

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET TECMA 3 COMBI JA WC-ISTUIN + WC-PUMPPAAMOPAKETTI



TECMA

1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

1.1. Varoitukset ja varotoimet

- Jos sähkönsyöttö katkeaa, älä käytä laitteeseen kytkettyjä laitteita
- On suositeltavaa käyttää pistorasiaa vain tämän laitteen käyttöön.
- Laite voi tyhjentää vain ulosteita, wc-paperia ja happamia rasvoja ja kuumaa vettä (70 C° asti). Älä hävitä sopimattomia esineitä, hygieniatuotteita tai kuitumateriaaleja, pumpulipuikkoja, pesulappuja tms. jotka voivat vahingoittaa pumpppua. Kiinnitä tästä syystä mukana toimitettu varoitustarra näkyvään paikkaan.
- Tarkista, että mikään laitteeseen liitetty laite ei vuoda, sillä silloin pumpppu toimii turhaan.
- Lisäksi virransyötön katketessa jostakin laitteesta vuotava vesi voi virrata takaisin ylös ja vuotaa yli.
- Jos WC:tä / kylpyhuonetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, on suositeltavaa sulkea vesijohto.
- Tavalliset puhdistusaineet eivät vahingoita pumpppua. Vältä etikka-, aseton- tai trikloorieteenipohjaisten tuotteiden käyttöä, jotta ne eivät vaikuta kumikomponentteihin. Vältä lisäksi geelien ja vaahtojen käyttöä, jotta laitteen tuuletusventtiili ei tukkeudu.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet laitteen turvallisen käytön ohjeet ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja toimi valvonnan alaisena. Pidä virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, jos heillä on valvontaa tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

1.2. Huolto | Palvelu

On ehdottomasti suositeltavaa lukea nämä varoitukset ja varotoimet huolellisesti ennen tuotteen huolto- ja huoltotoimenpiteitä.

Sanisplit koostuu vedenkeräysyksiköstä, joka on kiinteästi kiinnitetty wc-istuimeen ja/tai muihin laitteisiin, ja toisesta irrotettavasta yksiköstä, joka sisältää silppuripumpun ja painekeytkimen. Huolto on yksinkertainen toimenpide, joka voidaan suorittaa muutamassa vaiheessa.

Mahdollisten esteiden poistaminen silppurikammioista:

1. Irrota virtajohto.
2. Irrota laitteen sivukansi kuvan 9 mukaisesti.
3. Irrota tyhjennyskorkki säiliöyksiköstä valmisteltuasi keräämään vettä kuvan 10 mukaisesti.
4. Ruuvaa irti laitteen vastakkaisella puolella oleva käsipyörä kuvan 11 mukaisesti.
5. Irrota irrotettava pumppausyksikkö ja poista kaikki esteet silppurikammioista kuvan 12 mukaisesti.
6. Kun huolto on suoritettu, kiinnitä irrotettava osa takaisin kiristämällä käsipyörä tiukasti kiinni säiliön keräysyksikköön.

Toimintahäiriön sattuessa (huono pumppausteho, vieraan materiaalin joutuminen laitteeseen, väärinkäyttö jne.) paina laitteen oikealla sivulla olevaa manuaalista käynnistyspainiketta (kuva 8), kunnes ongelma on ratkaistu.

Pidä pakkokäyttöpainiketta painettuna enintään 20 sekuntia ja toista enintään 3 kertaa.

1.3. Asennus ja käyttö

Sanisplit Combi koostuu laatikosta, jossa on pumppu, joka voi automaattisesti pilkkoa ja poistaa happaman, rasvaisen kuumaa vettä (70°C asti) ulosteet ja wc-paperin halkaisijaltaan 32 tai 40 mm olevan putken kautta lähimpään viemäriin.

Sitä voidaan käyttää sekä kylpyhuoneen (EN-12050-3 EN-12050-4) että keittiön, pesukone mukaan lukien, saniteettikalusteiden jäteveden keräämiseen ja pumppaamiseen paineen alaisena (katso suorituskykyyn liittyvä kaavio). Myös astianpesukone ja kaikki muut laitteet, jotka tarvitsevat jäteveden poistoa.

EN-12050-3 ja EN-12050-4 mukaisesti, jos silppuripumppaamo kerää jätevettä (wc), voidaan siihen myös liittää vain yksi pesuallas ja/tai yksi bidee ja/tai yksi suihku.

Tapauksissa, joissa tuotteen tulovirtausta ei ole mahdollista keskeyttää normaalin käytön aikana, laitteisto on varustettava saman tehoisella varapumppulaitteella, joka käynnistyy tarvittaessa automaattisesti.

Asennus tulee tehdä eurooppalaisen standardin **EN 12056-4 määräysten mukaisesti**.

1.4 Käytettävät viemäriputkityypit

Costellan P-lukko standardi WC-istuin sopii suoraan laitteeseen. Mukana toimitettava jatkomansetti helpottaa asennusta.

Lähtevä liitäntä sekä tulevat vesiliitännät ovat kumisia 40 mm putkiyhteitä. Mukana on toimitettu letkunkiristimet ja sokeat laipat. Käytä esim. 40 mm liimattavaa viemärijärjestelmää. Laitteen yhteisiin sopii myös tavallinen 32 mm viemäriosa, eli voit tehdä liitännän myös 32 mm putkella, (muhvipää laitteen yhteen sisään). Kyseessä on kuitenkin teknisesti paineviemäri, joten HT-viemärointi on mahdollista ainoastaan pinta-asennuksena asentajan harkinnan mukaan huolellisesti kannakoiden tiloissa, joissa on lattiakaivo, tai muutoin estetty vesivahinko. Rakenteiden sisällä tai näkymättömissä on aina käytettävä liimattua tai muuta varmaa EN 12056-4 järjestelmää. Asentaja vastaa aina valitsemastaan kytkentätavasta.

Sanisplit 3 Combi voidaan liittää minkä tahansa tyyppiseen WC:hen, jossa on eurooppalaisten standardien mukainen seinäpoisto. Ns. P-lukko eli taakse päin poistava malli.

Costellan Tecma WC-pumppaamopakettiin on valmiiksi valittu erityisen hyvin yhteen sopiva WC-istuinmalli.

Se liitetään asettamalla wc-poistoputki säiliön kumiliittimeen ja kiinnittämällä se mukana toimitetulla puristimella (kuva 1). Halutessasi käytä jatkomansettiä putkea letkunkiristimen kiinnittämisen helpottamiseksi.


Kylpyhuone- tai keittiökalusteiden poistot voidaan kytkeä laitteen takaosaan (kuva 2), joten kaikki asennuksen ulkonäköä mahdollisesti pilaavat putket, liittimet, venttiilit jne. voi jättää piiloon. Putket on kuitenkin mahdollista liittää myös ulkoisesti vasemmalta (kuva 3, kuva 4 ja kuva 5). Amme, suihkukaappi ja bideistuin on kuitenkin kytkettävä kuvan 2 mukaisesti alimpaan tuloyhteeseen. Vain pesuallissa, astianpesukoneissa ja pyykinpesukoneissa voidaan käyttää jompaa kumpaa kahdesta tuloliitännästä.

On suositeltavaa käyttää omaa Sanisplit-silppuripumppua jokaista kylpyhuonetta tai keittiötä kohti. Älä missään tapauksessa liitä Sanisplitiin enempää kuin yhtä laitetta, joka toimii mahdollisesti jatkuvasti (esim. enintään 1 suihku)


HUOM: Suihkukaapin altaan ja kylpyammeen pohjanon oltava vähintään 20 cm lattiatason yläpuolella (kuva 6).

Kaikkien kytkettyjen saniteettilaitteiden on sallittava veden virtauksen katkaisu.


Sanisplitissä on säiliön tuuletus kuvan 7 mukaisesti. Laite ilmastaa siis itsensä, mutta viemärijärjestelmässä, johon laite lopulta johdetaan, on oltava oma normaali tuuletusjärjestelmänsä.

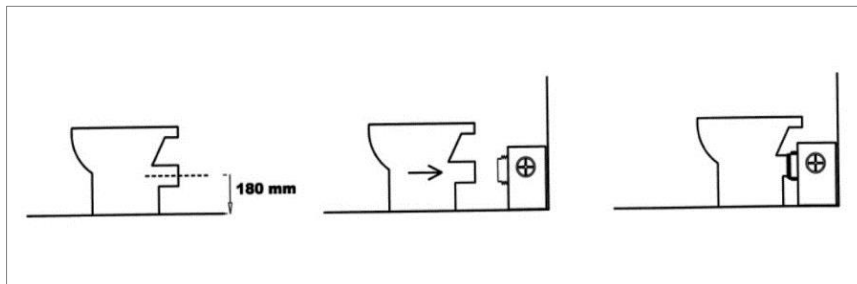


Kuva. 1 Liitäntä WC-istuimeen (käytä tarvittaessa mansettia)

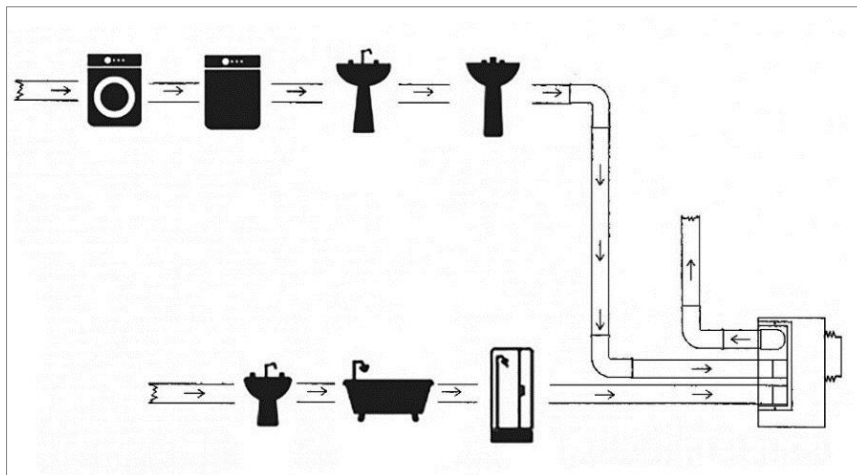


Kuva. 2 Eri laitteiden tuloliitännät

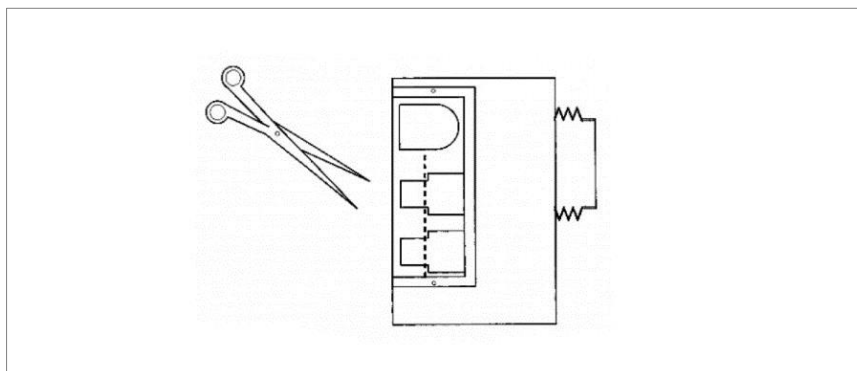


Kuva. 3 Leikkaa kumisten tuloyhteiden kulmat pois jos liität tulot sivulta

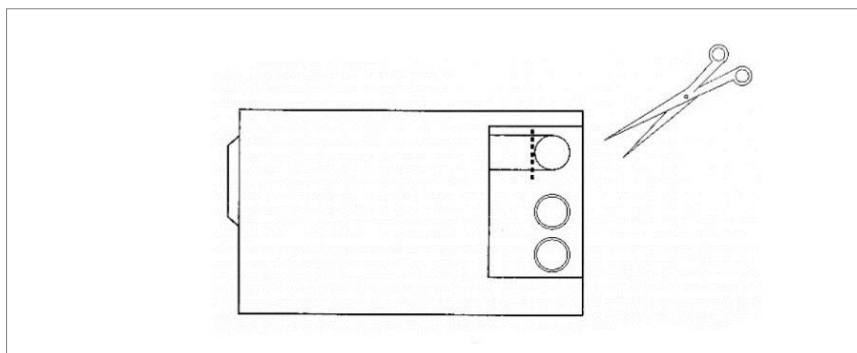


Kuva. 4 Leikkaa kumisen lähtöyhteen kulma pois jos liität lähdön sivulle

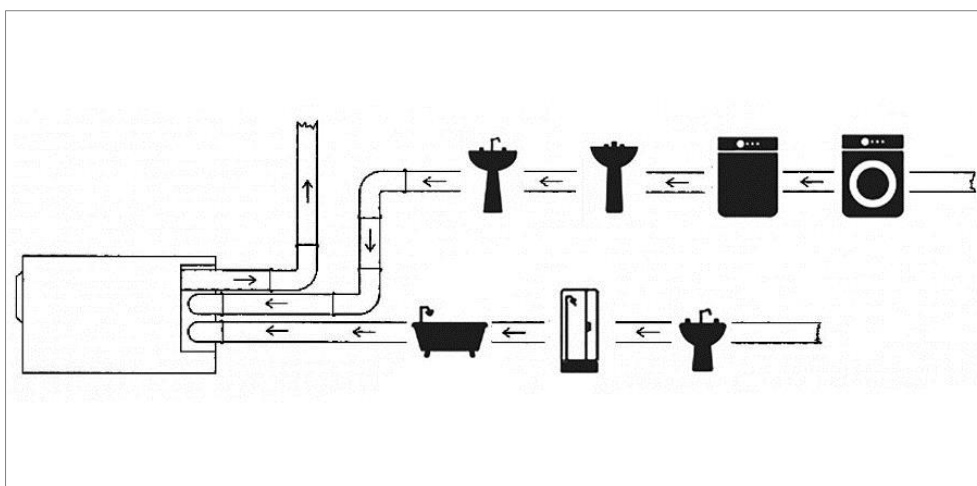


Kuva. 5

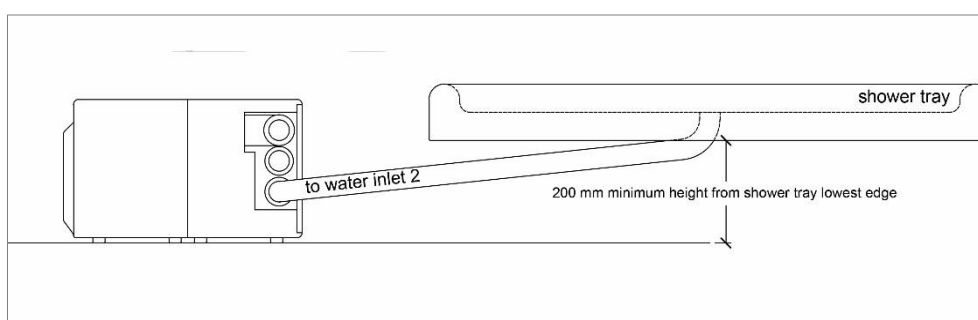


Kuva. 6 Suihkualtaan korkeus

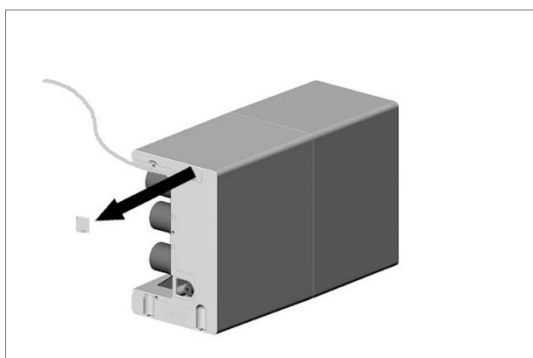

Kuva. 7 | Ilmastointi

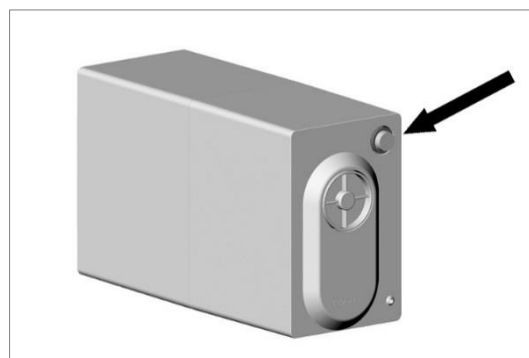

Kuva. 8 | Pakkokäyttöpainike

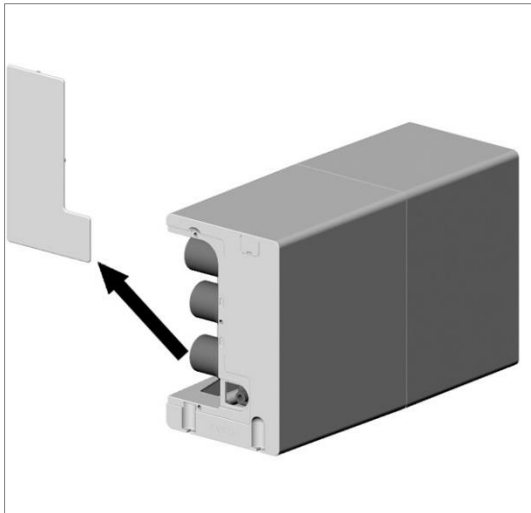


Kuva. 9 | Suojakannen poisto




Kuva. 10 | Veden tyhjennys matalaan astiaan



Kuva. 11 | Käsipyörän kierto

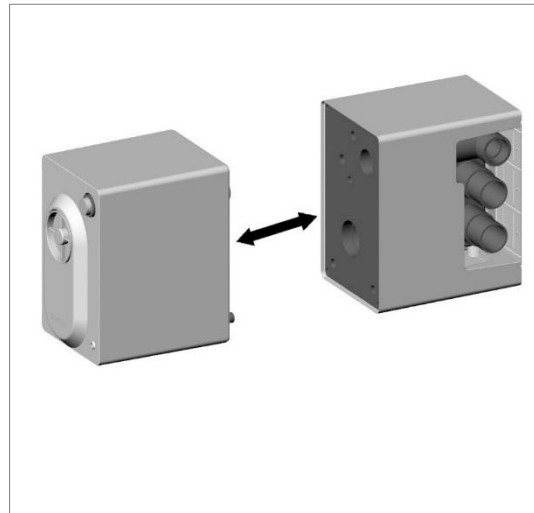

Kuva. 12 | Pumppuosan irrotus

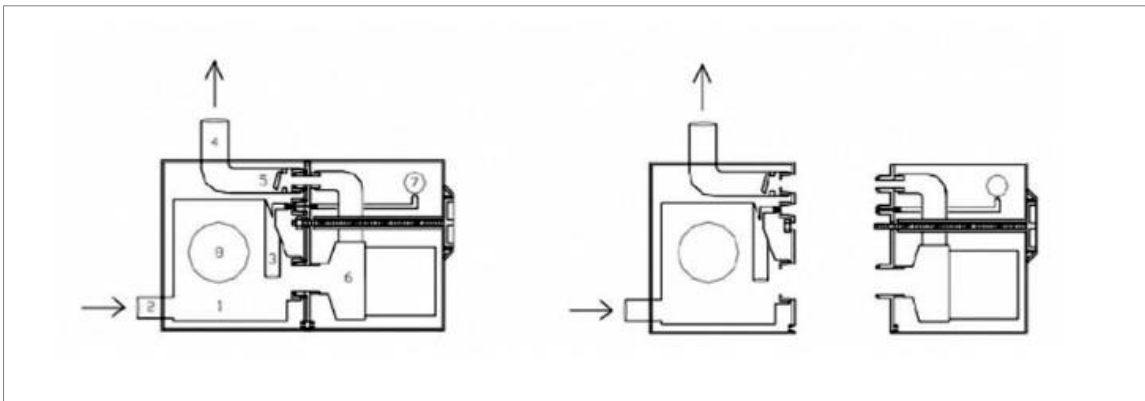

Kuva. 13 | Rakenteen sisänäkymä

Pumppaustehotaulukot

